

COLOCACION TIRADOR HP . SEGURESTIL



1. Marcar en la horizontal a minimo 175 mm del canto de la hoja. La altura es al gusto.



2. Con cuidado, abrir hasta max. 9.5 mm de diametro.



3. Posicionar los tornillos suministrados como el que se ve en la foto.



4. Con cuidado, apretar el tornillo que irá haciendo la rosca en la puerta.



5. Apretar hasta que la arandela del tornillo quede posada perfectamente sobre la puertas.



6. Posicionar la tuerca suministrada como las que se ve en la foto.

COLOCACION TIRADOR HP · SEGURESTIL




7. Con cuidado apretar la tuerca.



8. Apretar la tuerca hasta que quede perfectamente posicionado sobre la puerta.



9. Relizar la misma operación para ambos tornillos.

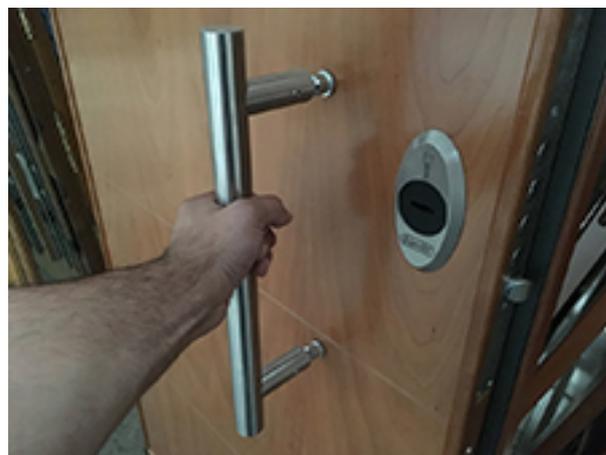

10. Con cuidado, colocar el asa en las tuercas.



10. Apretar el tornillo prisioner suministrado para fijar el asa.



Pol. Ind. Guadalhorce
Ctra. Azucarera-Intelhorce, 138
29004 Málaga
www.segurestil.es
segurestil@segurestil.es